


Meetinstructies Aluminium jaloeziën

Er zijn twee manieren om je aluminium jaloeziën te monteren namelijk in het kozijn/tussen 2 muren of over het kozijn. Volg deze instructie goed op om de juiste afmetingen te meten.

- In de dag (in het kozijn/tussen twee muren)
- Op de dag (over het kozijn)

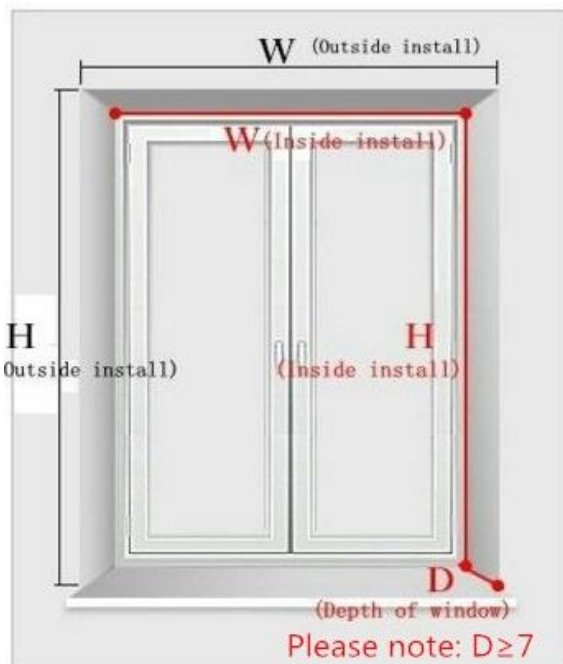


In de dag (in het kozijn / tussen twee muren)

Bij een **in de dag** raam decoratie komt de jaloezie tussen twee muren of in het kozijn te hangen, volg de rode lijnen voor de juiste instructie.

Breedte: Meet de breedte van het kozijn op 3 plekken en neem de kleinste breedte hiervan en **haal hier 2cm van af.**

Hoogte: Meet de hoogte van het kozijn op 3 plekken en neem de langst mogelijke punt.

Let op! rond niks af

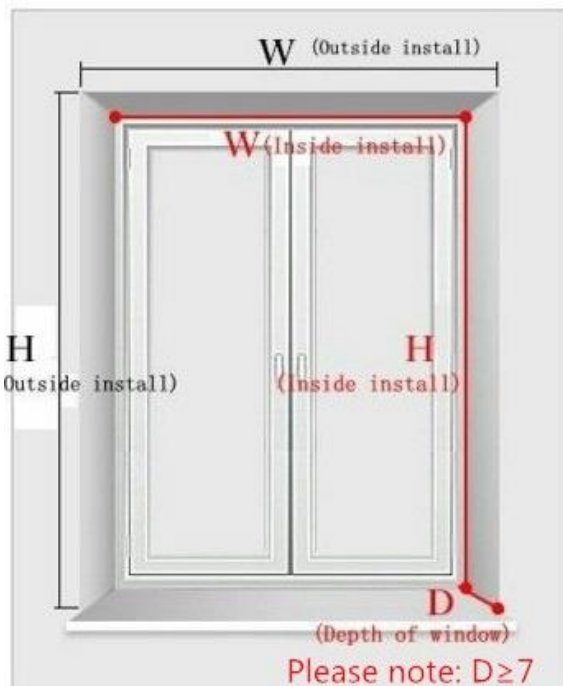

Op de dag (over het kozijn)

Bij een **op de dag** raam decoratie komt de jaloezie over het kozijn te hangen, volg de zwarte lijnen voor de juiste instructie.

Breedte: Meet de breedte boven en onderaan het raam, de gewenste overlap tel je hierbij op dit is standaard 10cm. (Overlap kan ook naar eigen inzicht)

Hoogte: Meet de hoogte vanaf de onderkant van het kozijn / vensterbank tot de bovenkant van het kozijn en tel er de pakkethoogte bij op dit is standaard 10cm.